

Glastak

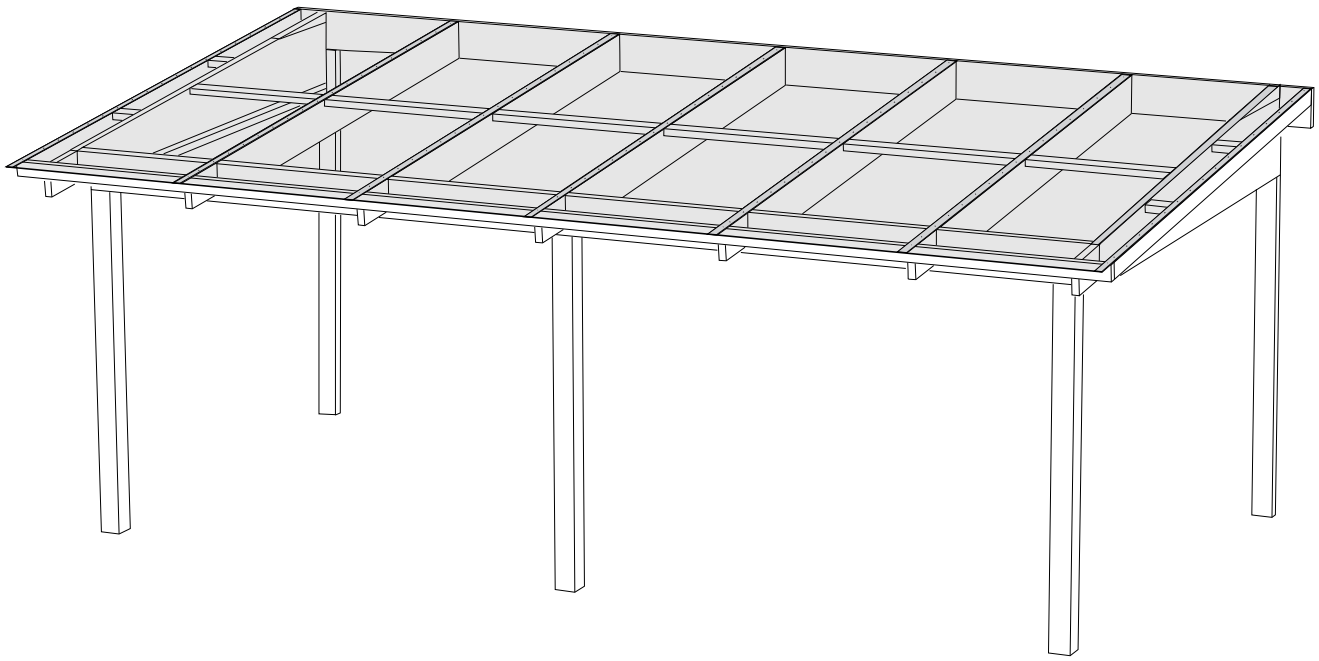



1-glas
med aluminiumprofiler


(SE) Glastak med aluminiumprofiler
(DK) Glastag med aluminiumprofiler
(NO) Glastak med aluminiumprofiler
(GB) Glass roof with aluminium profiles
(FI) Lasikatto alumiiniprofiileilla
(DE) Glasdach mit Aluminiumprofilen

(SE) Glastak med aluminiumprofiler
(DK) Glastag med aluminiumprofiler
(NO) Glastak med aluminiumprofiler
(GB) Glass roof with aluminium profiles
(FI) Lasikatto alumiiniprofiileilla
(DE) Glasdach mit Aluminiumprofilen

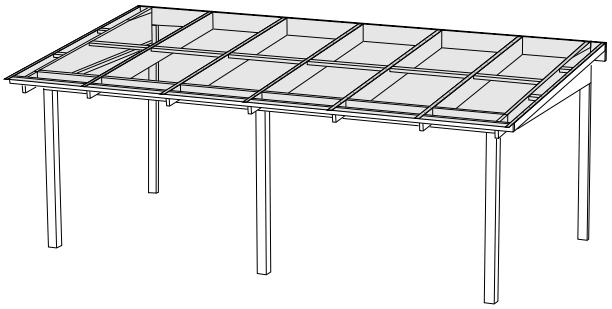


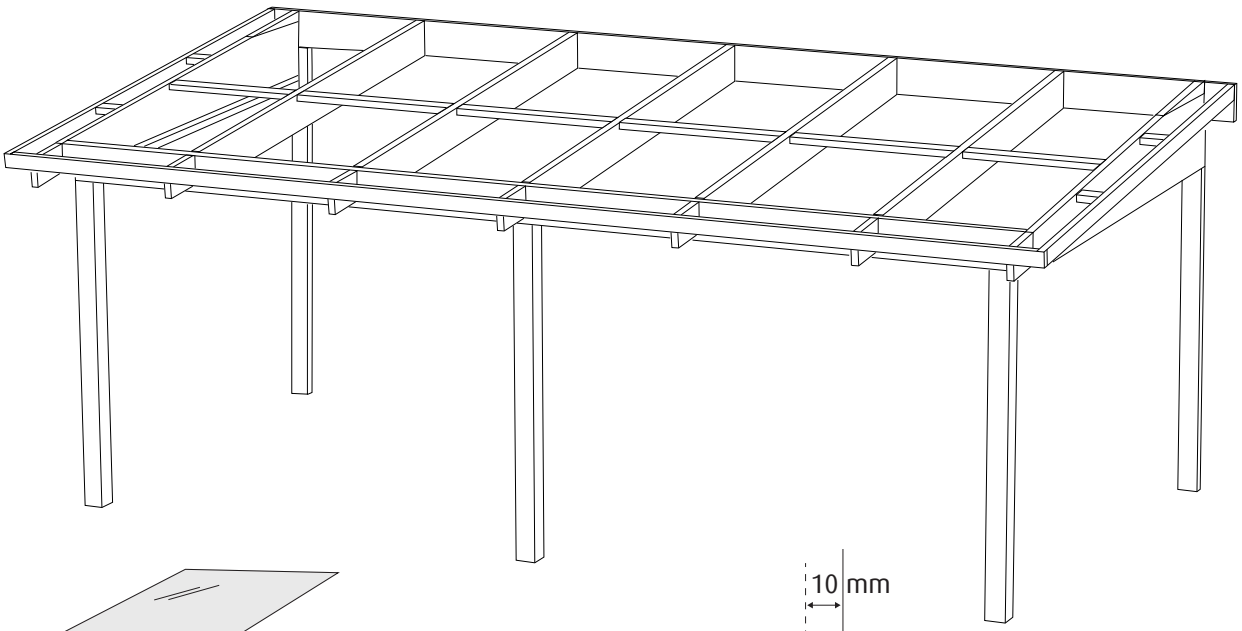

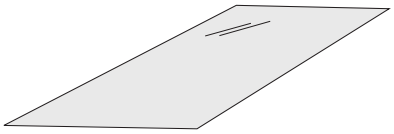

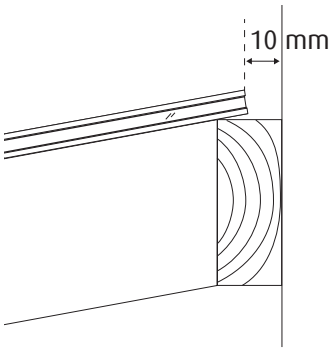



• Framsida • Foran • Front • Front • Edessä • Vorderkante •

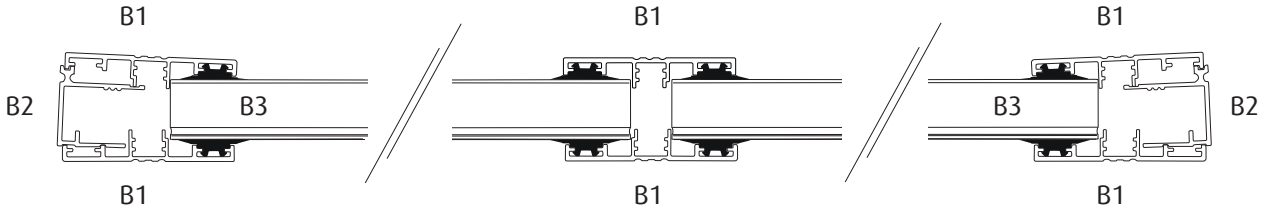


(SE) Egen stomme ska vara anpassad för glastyngd & korrekt snözon. Rådgör med byggteknisk expertis innan montage
(DK) Egen konstruktion skal være tilpasset glasvægt og korrekt snelastzone. Rådfør dig med byggeteknisk ekspertise før montage.
(NO) Egen konstruksjon skal være tilpasset glassvekt og korrekt snølastsone. Rådfør deg med byggteknisk ekspertise før montering.
(GB) The supporting structure must be adapted for the glass weight and the correct snow load zone. Consult a structural expert before installation.
(FI) Oman rungon tulee olla sovitettu lasin painolle ja oikealle lumikuormavyöhykkeelle. Ota yhteyttä rakennustekniseen asiantuntijaan ennen asennusta.
(DE) Die eigene Konstruktion muss an das Glasgewicht und die korrekte Schneelastzone angepasst sein.
Konsultieren Sie vor der Montage einen bautechnischen Experten.

(SE) Läs igenom anvisningen innan du börjar montera.
(DK) Læs instruktionerne, inden du begynder at samle.
(NO) Les instruksjonene før du begynner å montere.
(GB) Read the instructions before you start assembling.
(FI) Lue ohjeet ennen kokoamisen aloittamista.
(DE) Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

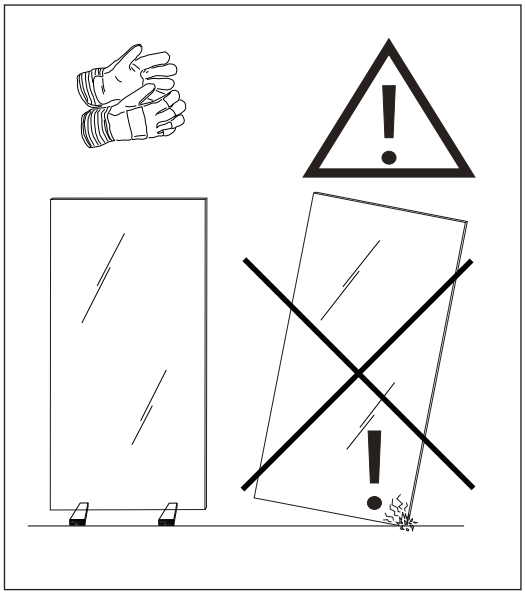





A1 = 4,8x60 mm




A2 = 4,2x19 mm

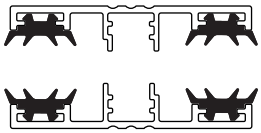


B1




B2

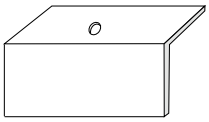


B4

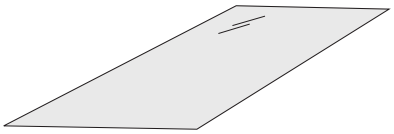


Verktyg som kan behövas / Værktøjer, der kan være nødvendige / Verktøy som kan være nødvendig / Tools that may be needed / Tarvittavat työkalut / Werkzeuge, die möglicherweise benötigt werden.

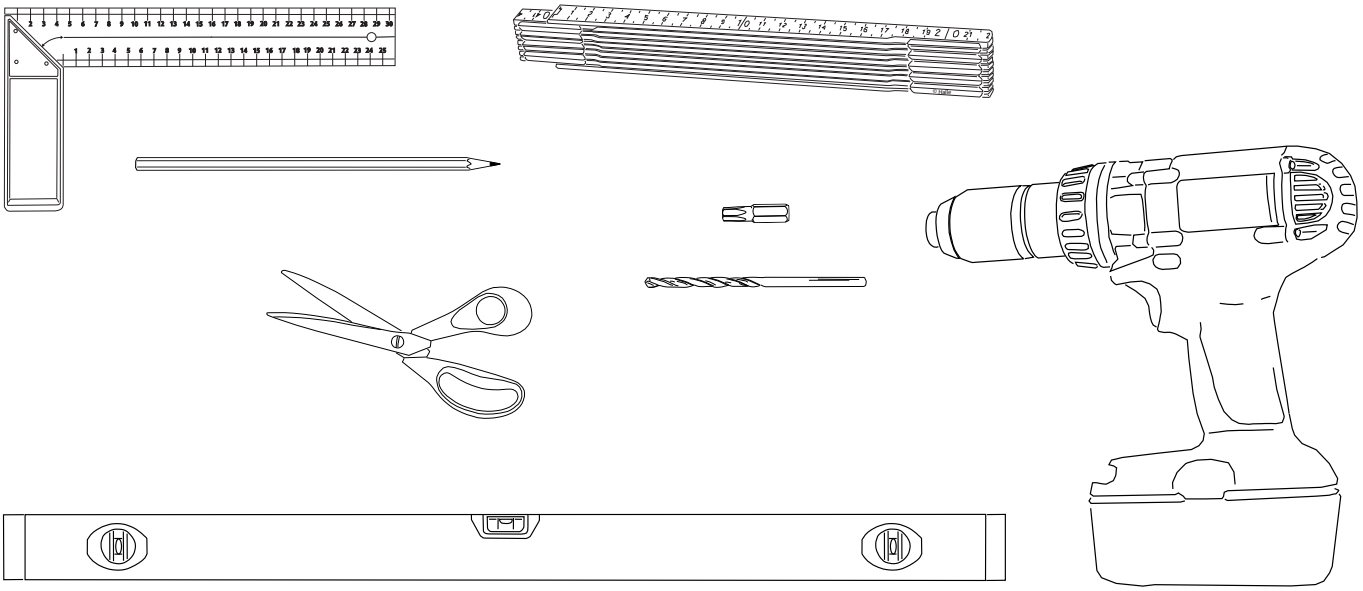


Tvärreglar ska linjera med takstolar/Tværbjælker skal flugte med tagspær/Tverrbjelker skal være på linje med takstolene/Cross beams should line up with roof trusses/ Poikkipalkkien tulee olla linjassa kattoristikoiden kanssa/Querbalken sollten mit Dachstühlen ausgerichtet sein.

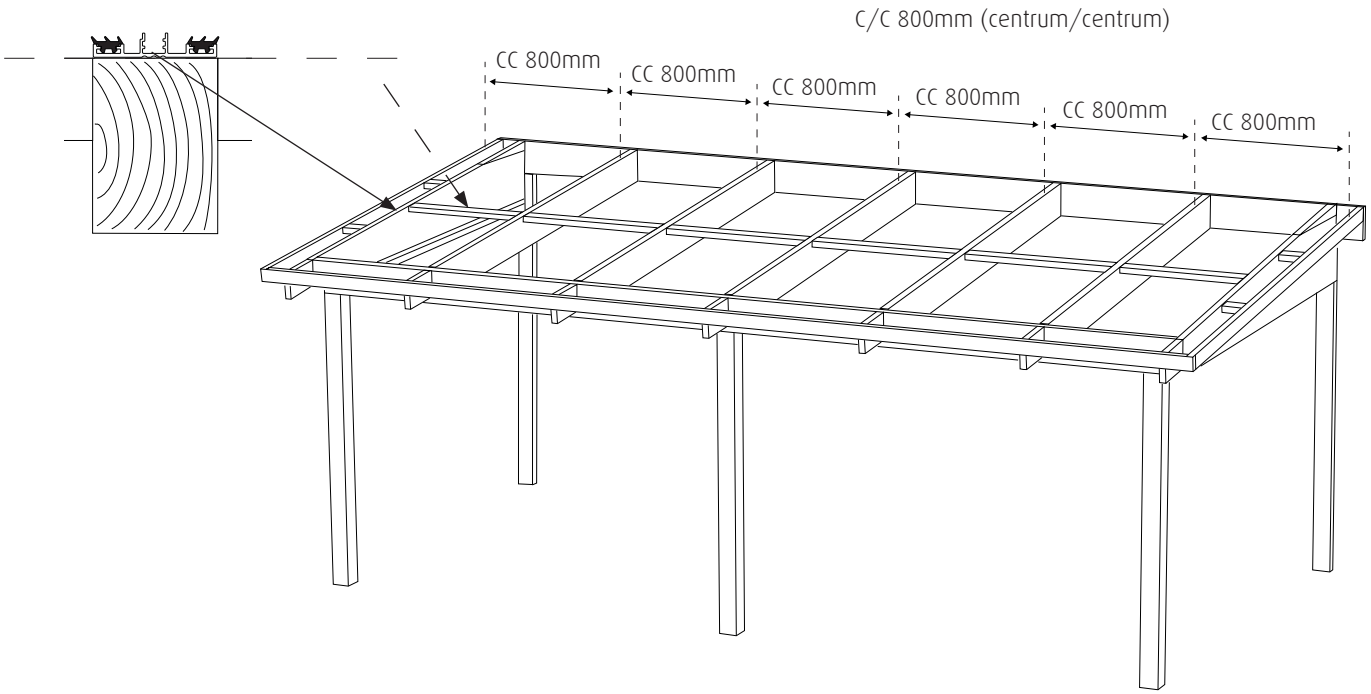

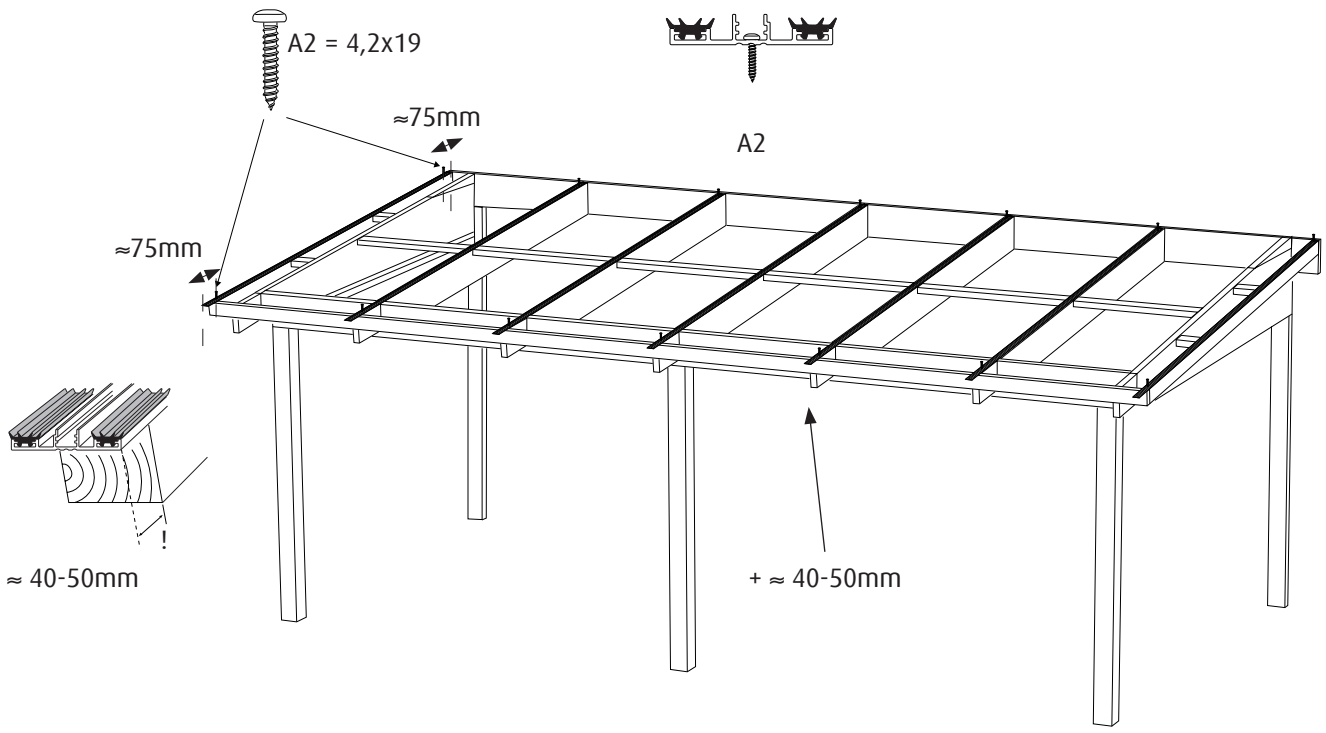

(SE) 1 st skruv A2 uppe och en skruv nere på samtliga profiler ≈75mm in från ytterkant på profil. Kontrollera CC mått noga.
(DK) 1 skrue A2 øverst og en skrue i bunden af alle profiler ≈75mm ind fra profilens yderkant. Kontroller CC-dimensionerne omhyggeligt.
(NO) 1 skrue A2 øverst og en skrue nederst på alle profilene ≈75mm inn fra profilens ytterkant. Kontroller CC-dimensjoner nøye.
(GB) 1 screw A2 at the top and one screw at the bottom of all profiles ≈75mm in from outer edge of the profile. Check CC dimensions carefully.
(FI) 1 ruuvi A2 kaikkien profiilien yläosassa ja yksi ruuvi ≈75mm profiilin ulkoreunasta. Tarkista CC-mitat huolellisesti.
(DE) 1 Schraube A2 oben und 1 Schraube unten. Für alle Profile ≈75 mm ab Profilaußenkante. Überprüfen Sie die CC-Messungen sorgfältig.


1

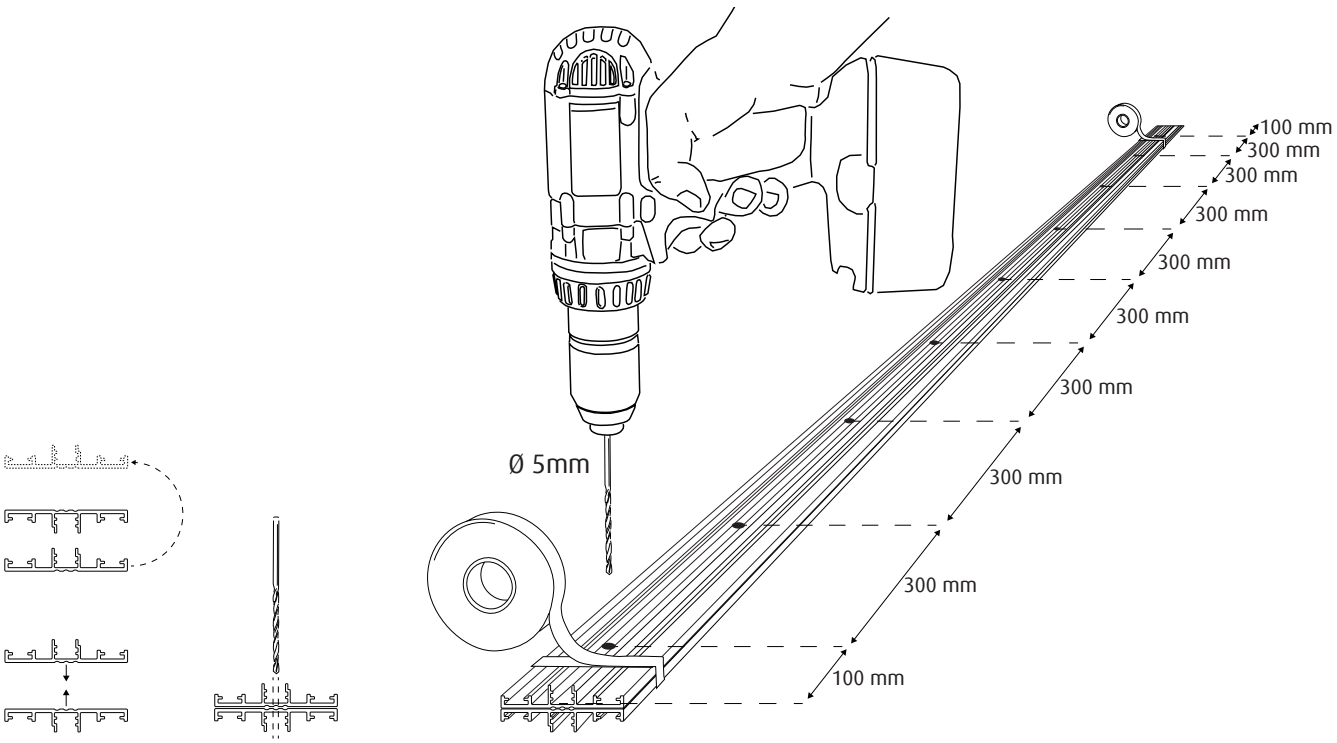


(SE) Borra profilerna parvis, märka upp profilerna parvis med: A-A, B-B, C-C, D-D, osv. Använd ej tejp som lämnar märke.
(DK) Bor profilerne parvis, marker profilerne parvis med: A-A, B-B, C-C, D-D osv. Brug ikke tape, der efterlader et mærke.
(NO) Bor profilene parvis, merk profilene parvis med: A-A, B-B, C-C, D-D, etc. Ikke bruk tape som etterlater et merke.
(GB) Drill the profiles in pairs, mark the profiles in pairs with: A-A, B-B, C-C, D-D, etc. Do not use tape that leaves a mark.
(FI) Poraa profiilit pareittan, merkitse profiilit pareittan: A-A, B-B, C-C, D-D, jne. Älä käytä teippiä, joka jättää jäljen.
(DE) Profile paarweise bohren, Profile paarweise markieren mit: A-A, B-B, C-C, D-D usw. Kein Klebeband verwenden, das Spuren hinterlässt.

2

(SE) Gummilisterna ska vara ca 5mm längre på fram och baksida så att de ej krymper i hop sig.
(DK) Gummistrimlerne skal være cirka 5 mm længere på for- og bagside, så de ikke krymper sammen.
(NO) Gummistroppene bør være omtrent 5 mm lengre foran og bak, slik at de ikke krymper sammen.
(GB) The rubber strips should be about 5mm longer on the front and back so that they do not shrink together.
(FI) Kuminauhojen tulisi olla noin 5 mm pidempiä edessä ja takana, jotta ne eivät kutistu yhteen.
(DE) Damit die Gummistreifen nicht ineinander schrumpfen, sollten sie auf der Vorder- und Rückseite ca. 5mm länger sein.

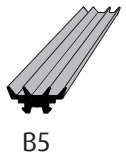


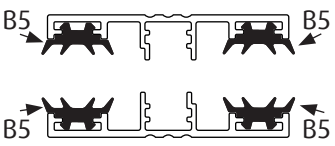




(SE) Dra i gummilister i profilerna. Se monteringsruta 9 till 11 notera att ytterkantsprofilerna ej ska ha gummilist.
(DK) Træk gummilisterne ind i profilerne. Se samleboks 9 til 11, bemærk at de ydre kantprofiler ikke må have en gummiliste.
(NO) Trekk gummilistene inn i profilene. Se monteringsboks 9 til 11, merk at ytterkantprofilene ikke skal ha gummilist.
(GB) Pull rubber strips into the profiles. See assembly box 9 to 11 and note that the outer edge profiles should not have rubber strips.
(FI) Vedä kuminauhat profiileihin. Katso kokoonpanolaatikot 9–11. Huomaa, että ulkoreunaprofiileissa ei saa olla kumilistaa.
(DE) Ziehen Sie die Gummistreifen in die Profile ein. Siehe Montagekasten 9 bis 11, beachten Sie, dass die äußeren Randprofile keinen Gummistreifen haben dürfen.

3

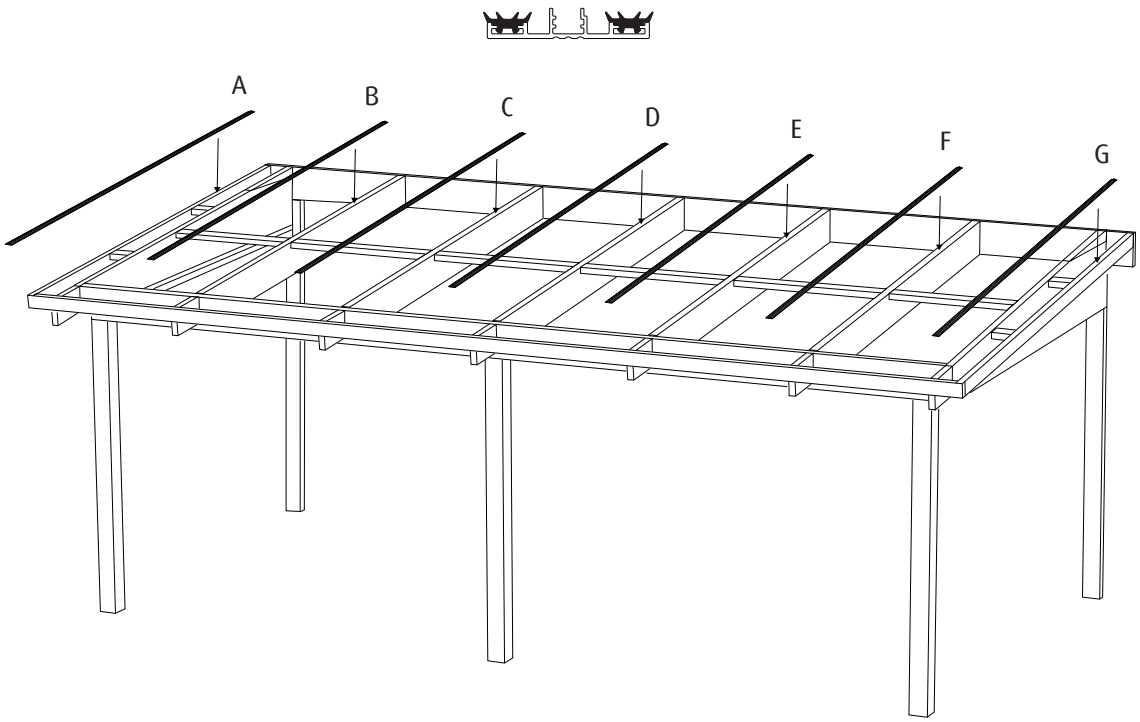


(SE) Börja med undre B1 profilen. Blanda ej ihop profilerna. De ska sen monteras parvis som de borrades.
(DK) Start med den nederste B1-profil. Bland ikke profilerne. De skal derefter monteres parvis, når de blev boret.
(NO) Start med den nedre B1-profilen. Ikke bland profilene. De må da monteres parvis etter hvert som de ble boret.
(GB) Start with the lower B1 profile. Do not mix the profiles. They must then be mounted in pairs as they were drilled.
(FI) Aloita alemmasta B1-profiilista. Älä sekoita profiileja. Ne on sitten asennettava pareittain porattaessa.
(DE) Beginnen Sie mit dem unteren B1-Profil. Verwechseln Sie die Profile nicht. Sie werden später nach dem Bohren paarweise montiert.

4

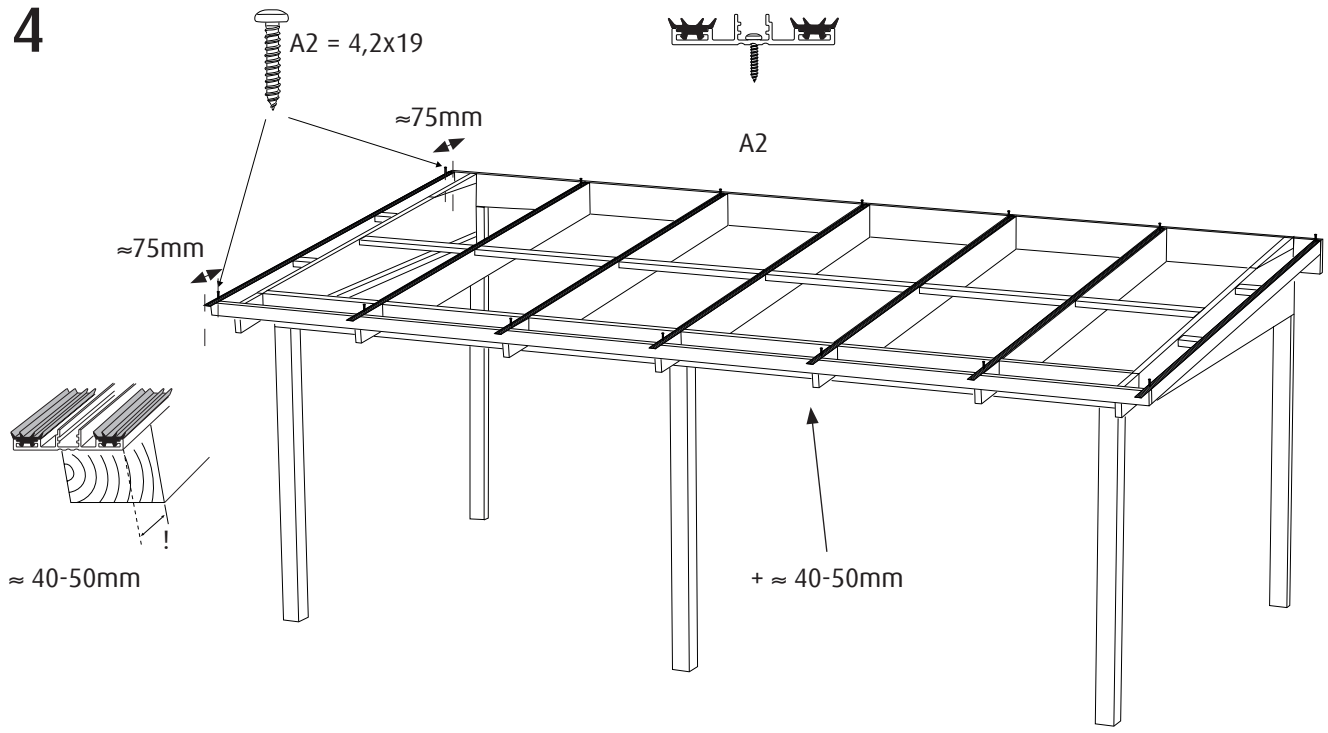


(SE) 1 st skruv A2 uppe och en skruv nere på samtliga profiler ≈75mm in från ytterkant på profil. Kontrollera CC mått noga.
(DK) 1 skrue A2 øverst og en skrue i bunden af alle profiler ≈75mm ind fra profilens yderkant. Kontroller CC-dimensionerne omhyggeligt.
(NO) 1 skrue A2 øverst og en skrue nederst på alle profilene ≈75mm inn fra profilens ytterkant. Kontroller CC-dimensjoner nøye.
(GB) 1 screw A2 at the top and one screw at the bottom of all profiles ≈75mm in from outer edge of the profile. Check CC dimensions carefully.
(FI) 1 ruuvi A2 kaikkien profiilien yläosassa ja yksi ruuvi ≈75mm profiilin ulkoreunasta. Tarkista CC-mitat huolellisesti.
(DE) 1 Schraube A2 oben und 1 Schraube unten. Für alle Profile ≈75 mm ab Profilaußenkante. Überprüfen Sie die CC-Messungen sorgfältig.

5

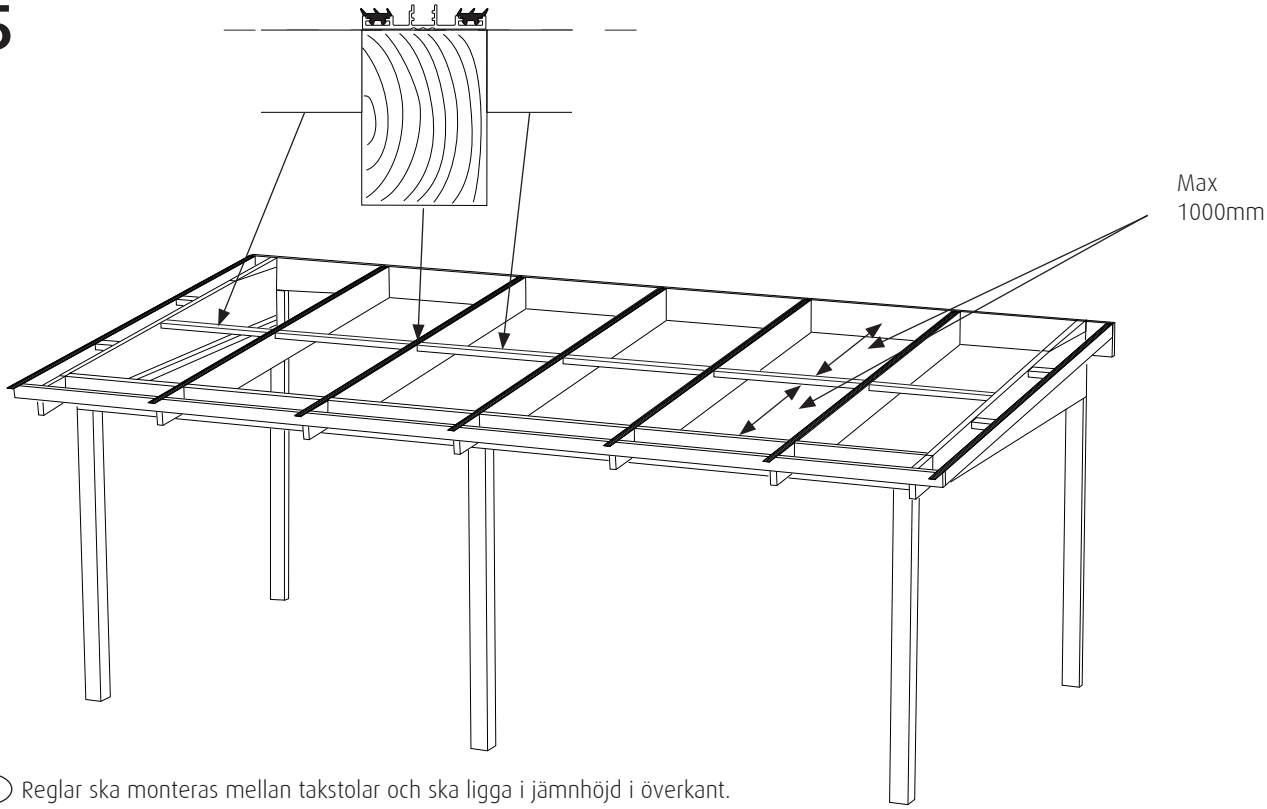


(SE) Reglar ska monteras mellan takstolar och ska ligga i jämnhöjd i överkant.
(DK) Reglen skal monteres mellem takstolene og skal være i samme højde øverst.
(NO) Regelen skal monteres mellom takstolene og skal være i samme høyde på toppen.
(GB) Dividers shall be mounted between the trusses and shall be at an equal height at the top.
(FI) Sääntö on asennettava ristikkojen väliin ja sen on oltava samalla korkeudella yläosassa.
(DE) Querträger müssen zwischen Traversen montiert werden und sich auf gleicher Höhe wie die Traversen befinden.

6

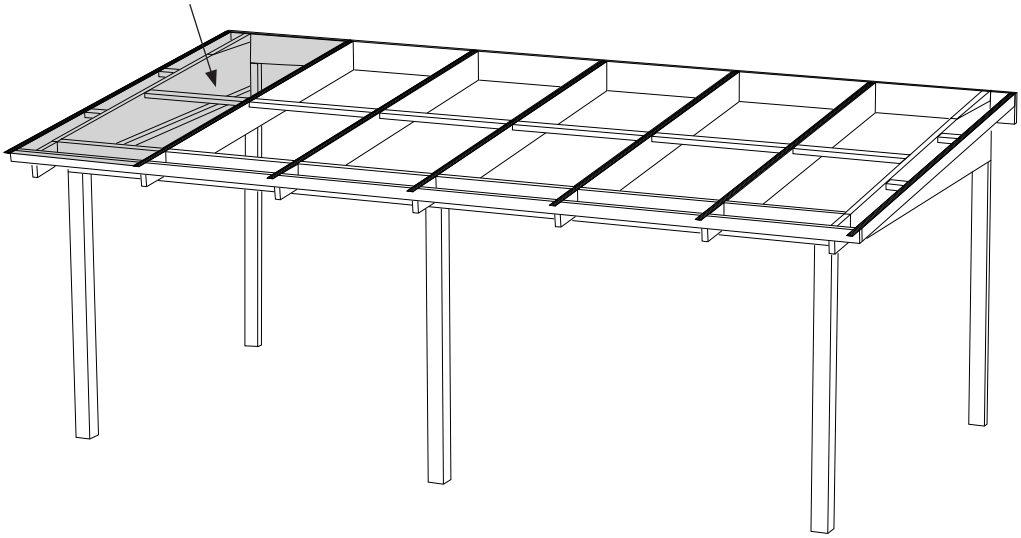



(SE) Gå ej direkt på taket, använd alltid avbärare i form av långa brädor eller liknande som fördelar din tyngd.
(DK) Gå ikke direkte på taget, brug altid understøtninger i form af lange brædder eller lignende, der fordeler din vægt.
(NO) Ikke gå direkte til taket, bruk alltid støtter i form av langbrett eller lignende som fordeler vekten din.
(GB) Do not go directly to the roof, always use supports in the form of long boards or the like that distribute your weight.
(FI) Älä mene suoraan katolle, käytä aina pitkiä lautoja tai vastaavia, jotka jakavat painosi.
(DE) Gehen Sie nicht auf das Dach. Verwenden Sie lange Bretter oder ähnliches, die Ihr Gewicht verteilen.

8

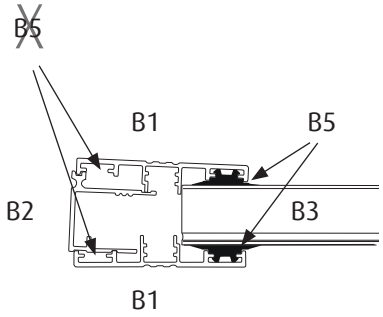



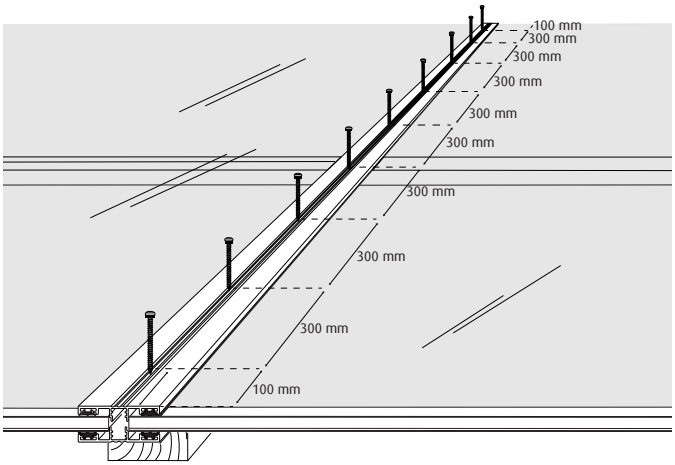





(SE) Para ihop de borrade profilerna.
(DK) Par de borede profiler.
(NO) Koble de borede profilene.
(GB) Pair the drilled profiles.
(FI) Yhdistä poratut profiilit.
(DE) Paaren Sie die gebohrten Profile.

9




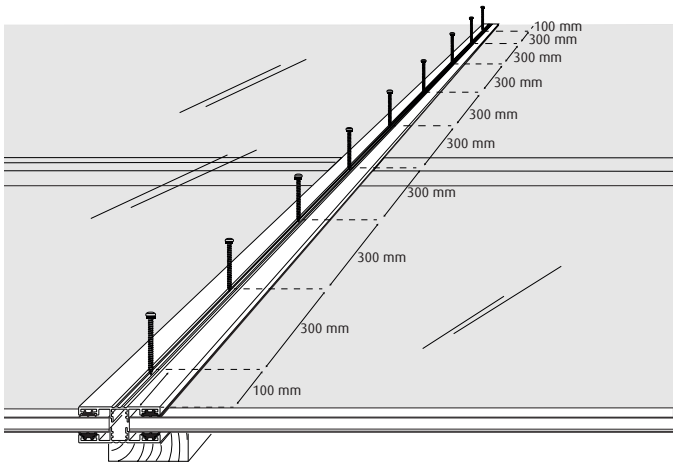


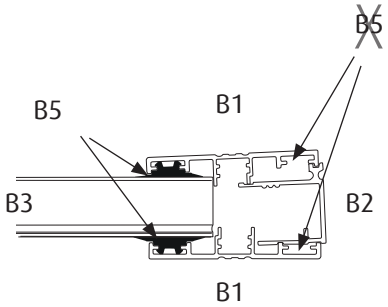

(SE) Fortsätt montera resterande profiler. Viktigt att de hamnar parvis som de borrades.
(DK) Fortsæt med at samle de resterende profiler. Det er vigtigt, at de ender parvis, da de blev boret.
(NO) Fortsett å montere de resterende profilene. Det er viktig at de havner i par når de ble boret.Continue assembling Continue assembling.
(GB) the remaining profiles. It is important that they end up in pairs as they were drilled.
(FI) Jatka jäljellä olevien profiilien kokoamista. On tärkeää, että ne päätyvät pareittain porattaessa.
(DE) Fahren Sie mit der Montage der restlichen Profile fort. Wichtig ist, dass die gebohrten Profile paarweise montiert werden.

10

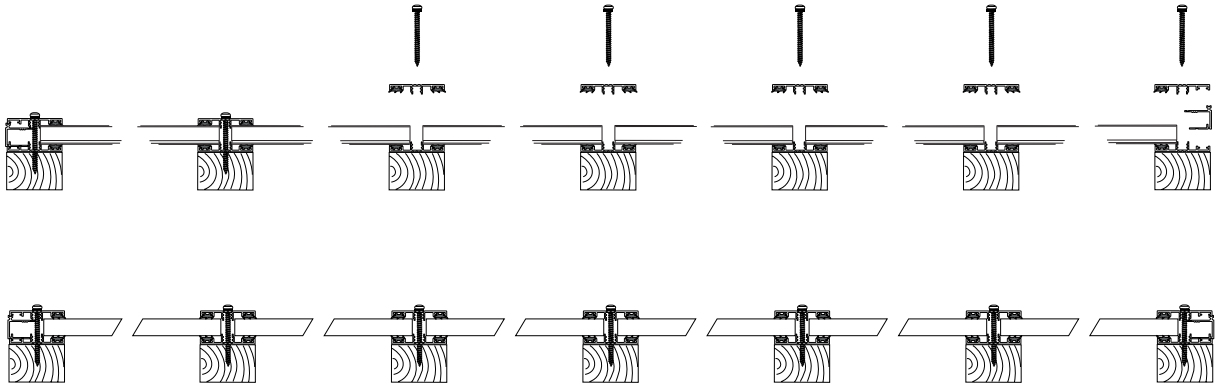

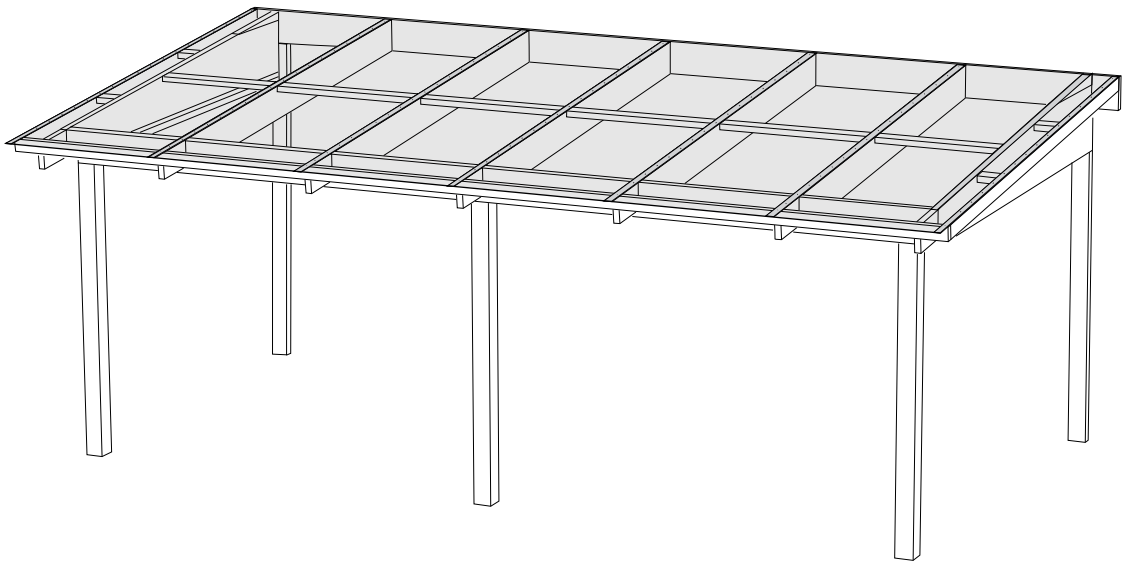


11


ø = 3,5mm




A2 = 4,2x19mm

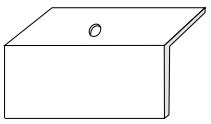

B4

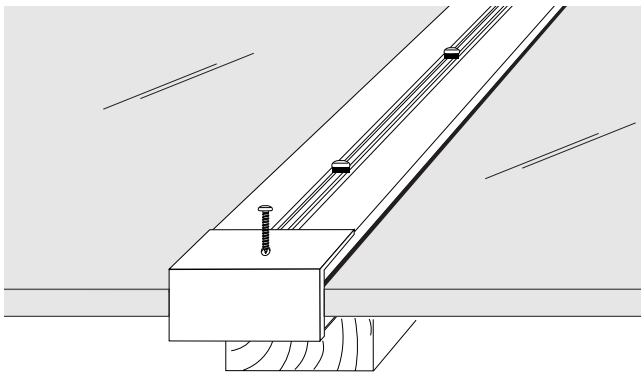

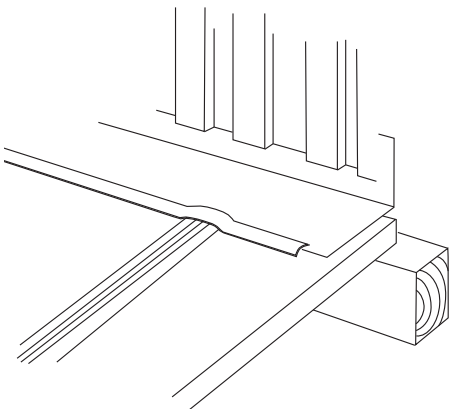

(SE) Vid anslutning mot vägg används plåtbeslag.
(DK) Ved tilslutning til en væg anvendes metalpladefittings.
(NO) Ved montering på en vegg brukes beslag av metallplater.
(GB) When connecting to a wall, sheet metal fittings are used.
(FI) Seinään liitettäessä käytetään peltiliittimiä.
(DE) Beim Anschluss an eine Wand werden Blechbeschläge verwendet.

Glastak

